
KULLANIM KILAVUZU

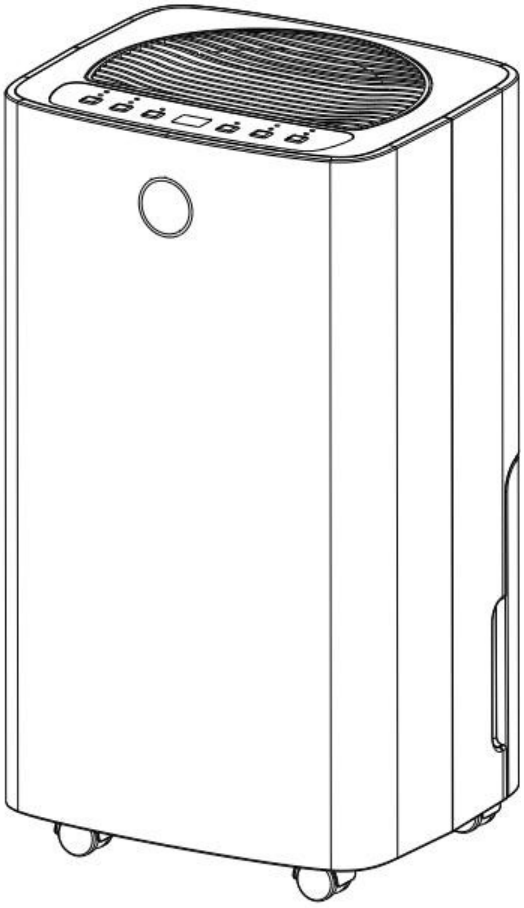

R290

VHD-12

Lütfen bu kılavuzu gelecekte başvurmak için saklayın!

Nem alma cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime
geçin!

1- BAŞLAMADAN ÖNCE

Nem alma cihazınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun.

1.1- ÜRÜN TANIMI

Nem alma cihazı, havadaki fazla nemi gidermek için kullanılır. Sonuçta ortaya çıkan bağıl nemdeki azalma, binaları ve içindekileri fazla nemin zararlı etkilerinden korur.
Çevre dostu R290, soğutucu olarak kullanılır. R290'nın ozon tabakasına zararlı bir etkisi yoktur (ODP), düşük sera etkisine sahiptir (GWP) ve dünya çapında mevcuttur. Enerji açısından verimli özellikleri nedeniyle, R290 bu uygulama için oldukça uygundur. Ancak, soğutucunun yüksek yanıcılığı nedeniyle özel önlemler alınmalıdır.

1.2- CİHAZ VE KULLANICI KILAVUZUNDAKİ SEMBOLLER

 **Uyarı**	Bu cihaz yanıcı bir soğutucu kullanır. Eğer soğutucu sızıntısı olur ve ateş ya da ısıtıcı bir parça ile temas ederse, zararlı gaz oluşur ve yangın riski meydana gelir.
	Cihazı kullanmadan önce KULLANIM KILAVUZUNU dikkatlice okuyun.
	Daha fazla bilgi KULLANIM KILAVUZU ve belgelerinde mevcuttur.
	Servis personelinin, cihazı kullanmadan önce KULLANIM KILAVUZU ve SERVİS KILAVUZUNU dikkatlice okuması gerekmektedir.

1.2- GÜVENLİK İÇİN HER ZAMAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Bu cihaz, mağazalarda, hafif sanayide ve çiftliklerde uzman veya eğitimli kullanıcılar tarafından ya da ticari amaçla amatör kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gerekli gözetim veya talimat verildiği takdirde, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri, gözetim altında olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz yalnızca R-290 (propan) gazı ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Soğutucu devresi kapalıdır. Sadece nitelikli bir teknisyen tarafından servis yapılmalıdır!
- Soğutucuyu atmosfere boşaltmayın.
- R-290 (propan) yanıcıdır ve havadan daha ağırdır.
- Propan gazı ilk olarak düşük alanlarda birikir, ancak fanlar tarafından dolaştırılabilir.
- Eğer propan gazı mevcutsa ya da olduğundan şüpheleniliyorsa, eğitimsiz personelin nedenini bulmasına izin vermeyin.
- Ünitede kullanılan propan gazı kokusuzdur.
- Koku olmaması gaz kaçırılmadığı anlamına gelmez.
- Eğer bir sızıntı tespit edilirse, hemen tüm kişileri binadan tahliye edin, odayı havalandırın ve yerel itfaiyeye propan sızıntısının meydana geldiğini bildirin.
- Kalifiye servis teknisyeni gelene ve geri dönmenin güvenli olduğunu bildirene kadar kimsenin odaya geri dönmesine izin vermeyin.
- Ünitenin içinde veya yakınında açık alev, sigara veya diğer olası ateşleme kaynakları kullanılmamalıdır.

- Komponent parçaları propan için tasarlanmıştır ve kıvılcımsızdır. Komponent parçaları yalnızca aynı tamir parçalarıyla değiştirilmelidir.

BU UYARIYA UYULMAMASI PATLAMAYA, ÖLÜME, YARALANMAYA VE MADDİ HASARA YOL AÇABİLİR.

2- GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir!

⚠ Lütfen nem alma cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve tamamen anlayın.

2.1- KULLANIMDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için:

- Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikeden kaçınmak için üretici, yetkili servis veya benzer nitelikte kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- A-ağırlıklı ses basınç seviyesi 36 dB'nin altındadır.
- Cihaz bakım sırasında güç kaynağından ayrılmalıdır.
- Ürünün tanıtım plakasında belirtilen gerilim, frekans ve güç değerlerine eşdeğer bir güç kaynağıyla çalıştırılmalıdır.
- Her zaman topraklı bir priz kullanılmalıdır.
- Temizlik sırasında veya kullanılmadığı zamanlarda cihazın fişi prizden çekilmelidir.
- Cihazı ıslak ellerle kullanmayın. Cihaz üzerine su dökülmesini önleyin.
- Cihazı suya batırmayın veya yağmura, neme veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazı gözetimsiz çalışır durumda bırakmayın. Cihazı eğmeyin veya devirmeyin.
- Cihaz çalışırken fişi çekmeyin.
- Fişi çekerken kablodan çekmeyin.
- Uzatma kablosu veya adaptör fişi kullanmayın.
- Cihaz üzerine nesneler koymayın.
- Cihazın üzerine çıkmayın veya oturmayın.

- Hava çıkışına parmaklarınızı veya diğer nesneleri sokmayın.
- Hava girişine veya cihazın alüminyum kanatlarına dokunmayın.
- Cihaz düşerse, hasar görürse veya arıza belirtileri gösteriyorsa çalıştırmayın.
- Cihazı kimyasallarla temizlemeyin.
- Cihazı ateş, yanıcı veya patlayıcı nesnelerden uzak tutun.
- Cihaz, ulusal kablolama yönetmeliklerine göre kurulmalıdır.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak veya temizlemek için önerilenlerin dışındaki yöntemleri kullanmayın.
- Cihaz, sürekli bir çalışma kaynağı (örneğin: açık alev, çalışan bir gaz cihazı veya elektrikli ısıtıcı) olmayan bir odada saklanmalıdır.
- Cihaz, mekanik hasara karşı korunacak şekilde saklanmalıdır.
- Cihazı delmeyin veya yakmayın, kullanım sonrası bile.
- Soğutucuların koku içermeyebileceğini unutmayın.
- Boru tesisatı fiziksel hasardan korunmalı ve boru sistemi, 4m²'den daha küçük havalandırılmamış bir alana kurulmamalıdır.
- Ulusal gaz yönetmeliklerine uyulmalıdır.
- Gerekli havalandırma açıklıklarının tıkalı olmadığından emin olun.
- Cihaz, belirli bir alan boyutuna uygun olarak havalandırmalı bir odada saklanmalıdır.

 Soğutucu devresinde çalışacak veya sisteme müdahale edecek kişilerin, bir endüstri akreditasyon kurumundan geçerli bir sertifika sahibi olması gerekir. Bu sertifika, ilgili kişilerin soğutucularla güvenli bir şekilde çalışabilme yetkinliğini doğrular.

 Servis, yalnızca ekipman üreticisinin önerdiği şekilde yapılmalıdır. Diğer yetkin personelin yardımıyla yapılması gereken bakım ve onarım işlemleri, yanıcı soğutucuların kullanımında yetkin olan bir kişinin gözetiminde yapılmalıdır.
Bir şeyi anlamıyorsanız veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bayinizin hizmetleri ile iletişime geçin.

2.2- SERVİS SIRASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Lütfen aşağıdaki uyarılara, R290 (propan) içeren bir nem alma cihazının servis işlemi sırasında uyulmasını sağlayın.

2.2.1 Alan Kontrolleri

Yanıcı soğutucular içeren sistemler üzerinde çalışmaya başlamadan önce, ateşleme riskinin en aza indirildiğinden emin olmak için güvenlik kontrolleri yapılmalıdır. Soğutma sisteminin tamiri sırasında aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır:

2.2.2 Çalışma Prosedürü

Çalışma, yanıcı gaz veya buharın iş yapılırken mevcut olma riskini en aza indirecek kontrollü bir prosedür altında yapılmalıdır.

2.2.3 Genel Çalışma Alanı

Bakım personeli ve yerel alanda çalışan diğer kişiler, yapılan çalışmanın niteliği hakkında bilgilendirilmelidir. Kapalı alanlarda çalışmaktan kaçınılmalıdır. Çalışma alanı etrafında bariyer oluşturulmalıdır. Alanın yanıcı maddelerden temizlenerek güvenli hale getirildiğinden emin olunmalıdır.

2.2.4 Soğutucu Varlığının Kontrolü

Alan, çalışmaya başlamadan önce ve çalışma sırasında uygun bir soğutucu dedektörü ile kontrol edilmelidir, böylece teknisyen potansiyel yanıcı atmosferler konusunda bilgilendirilmiş olur. Kullanılan kaçak tespit ekipmanının yanıcı soğutucularla kullanıma uygun olduğundan emin olun, yani kıvılcım üretmeyen, yeterince kapatılmış veya doğal olarak güvenli.

2.2.5 Yangın Söndürücü Varlığı

Soğutma ekipmanında veya ilgili parçalarda herhangi bir sıcak çalışma yapılacaksa, uygun yangın söndürme ekipmanı elinizin altında olmalıdır. Şarj alanının yanında kuru toz veya CO2 yangın söndürücü bulundurun.

2.2.6 Ateşleme Kaynaklarının Bulunmaması

Soğutucu içeren veya içermiş olan boru tesisatını açığa çıkaran çalışmalar yapan kişiler, yangın veya patlama riski oluşturabilecek şekilde ateşleme kaynaklarını kullanmamalıdır. Sigara içmek de dahil olmak üzere tüm olası ateşleme kaynakları, kurulum, tamir, çıkarma ve bertaraf sırasında yanıcı soğutucuların serbest bırakılabileceği alandan yeterince uzak

tutulmalıdır. Çalışma başlamadan önce ekipmanın etrafındaki alan kontrol edilerek yanıcı tehlikeler veya ateşleme riskleri olmadığından emin olunmalıdır. "Sigara İçilmez" işaretleri asılmalıdır.

2.2.7 Havalandırılan Alan

Sisteme müdahale etmeden önce veya herhangi bir sıcak çalışma yapmadan önce alanın açık havada olduğundan veya yeterince havalandırıldığından emin olun. Çalışma süresi boyunca yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Havalandırma, serbest bırakılan soğutucuyu güvenli bir şekilde dağıtmalı ve tercihen dışarıya, atmosfere atmalıdır.

2.2.8 Soğutma Ekipmanlarının Kontrolü

Elektrik bileşenleri değiştirilirken, amaçlarına uygun olduklarından ve doğru özelliklerde olduklarından emin olunmalıdır. Her zaman üreticinin bakım ve servis kılavuzları izlenmelidir. Eğer şüphe varsa, üreticinin teknik departmanından yardım alınmalıdır. Yanıcı soğutucular içeren kurulumlara aşağıdaki kontroller uygulanmalıdır:
- Soğutucu yükü, soğutucu içeren parçaların kurulu olduğu oda boyutuna uygun olmalıdır.
- Havalandırma makineleri ve çıkışlar yeterli çalışıyor olmalı ve engellenmemelidir.
- Dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikincil devrede soğutucu bulunmadığından emin olunmalıdır.
- Ekipmandaki işaretlemeler görünür ve okunabilir olmalıdır. Okunamayan işaretler ve levhalar düzeltilmelidir.
- Soğutucu içeren boru veya bileşenler, aşındırıcı maddelere maruz kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Aksi takdirde, bileşenler aşınmaya dayanıklı malzemelerden yapılmalı veya uygun şekilde korunmalıdır.

2.2.9 Elektrik Cihazlarının Kontrolü


Elektrik bileşenlerine yapılan tamir ve bakım işlemleri, başlangıç güvenlik kontrollerini ve bileşen denetleme prosedürlerini içermelidir. Eğer güvenliği tehlikeye atabilecek bir arıza varsa, devreye herhangi bir elektrik beslemesi bağlanmamalıdır. Arıza hemen düzeltilemezse, geçici bir çözüm kullanılabilir ve bu durum cihaz sahibine bildirilmelidir.


Başlangıç güvenlik kontrolleri şunları içermelidir:

- Kondansatörlerin güvenli bir şekilde boşaltıldığından emin olun.
- Şarj, geri kazanım veya sistemin temizlenmesi sırasında canlı elektrik bileşenleri ve kabloların açıkta olmadığından emin olun.
- Topraklama bağlantılarının sürekliliği sağlanmalıdır.

3-ÜRÜN GENEL BAKIŞI

3.1 Görünüm

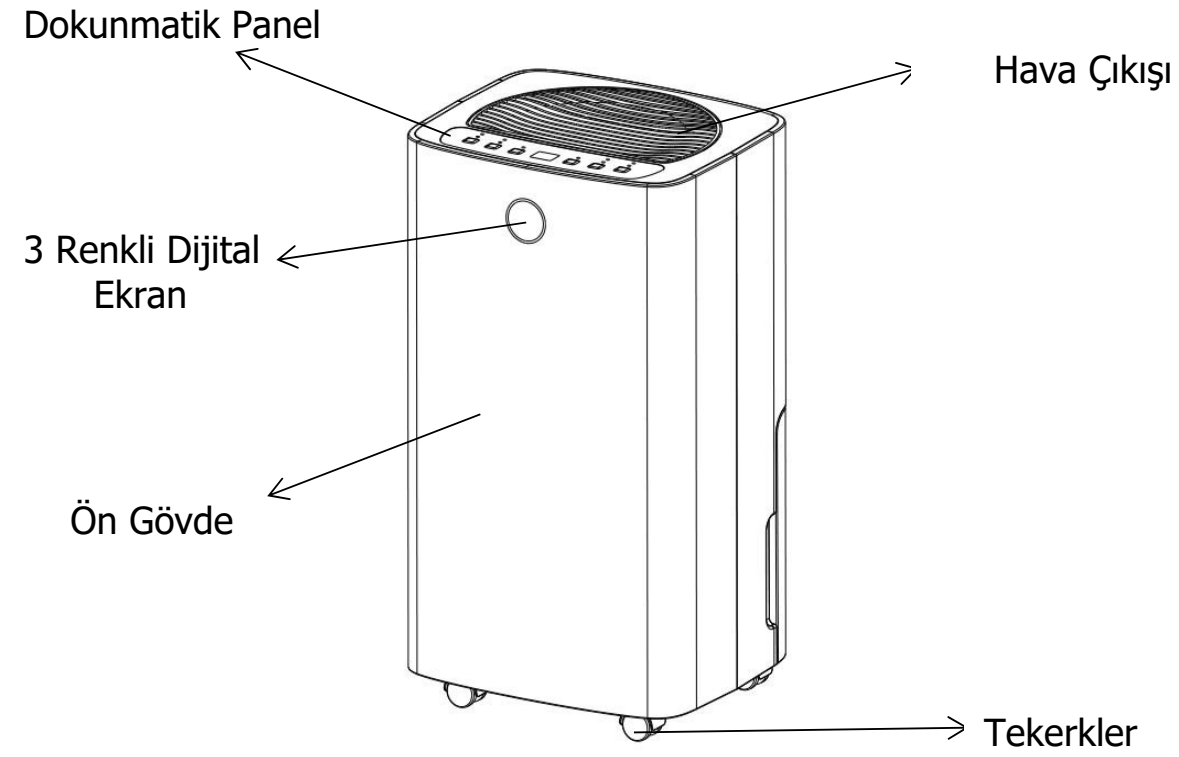

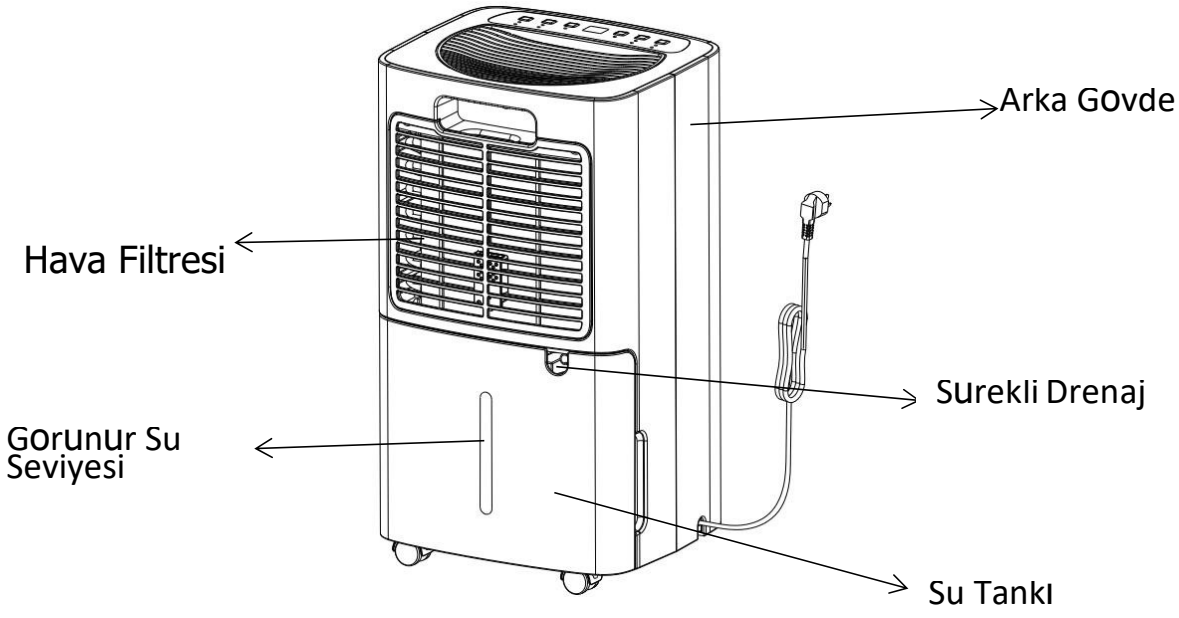

3.2 ÖZELLİKLER

MODELL	VHD-12
Nem Alma Kapasitesi	12L/Gün(30℃, RH80%)
Rated Voltage	AC220-240V/50Hz
Max .rated Input Power Current	185W/1.0A(30℃, RH80%)
Ses	≤36dB(A)
Su Tankı Kapasitesi	2.0 L
Maximum Soğutucu Akışkan	R290/55g
Net Ağırlık	10 kg
Maximum Tasarım Basıncı	High Side: 3.2MPa,Low Side:0.7MPa
Minimum Oda Boyutu	4 m2 (Floor area)
Ölçüler	255*220*470mm

3.3 ÖZELLİKLER

- Güçlü nem alma (günde 12L'ye kadar nem alma kapasitesi)
- Nem Göstergesi mevcut hava nemini gösterir
- 12 saatlik zamanlayıcı ile çalışma süresi ayarlanabilir
- Havadan nemi ve tozu etkili şekilde temizler
- Düşük enerji tüketimi - enerji tasarruflu
- İki hız ayarına sahip sessiz fan
- Düşük sıcaklıkta otomatik buz çözme
- Otomatik kapanma / otomatik yeniden başlatma
- Elektronik kontrol
- Çamaşır kurutma fonksiyonu
- Sürekli drenaj veya 2L su tankı
- 3 renkli RH% göstergesi
- Çocuk kilidi
- Uyku modu
- WIFI Kontrol


4. KURULUM

4.1 KONUM

1. Cihazı, düzgün hava dolaşımı sağlamak için etrafında en az 30 cm boşluk bulunan sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin.

2. Cihazı asla şu yerlere kurmayın:

- Radyatörler, ısıtıcılar, sobalar veya diğer ısı üreten ürünler gibi ısı kaynaklarının yakınına.
- Üzerine yağ veya su sıçrama ihtimali olan alanlara.
- Direkt güneş ışığına maruz kalan alanlara.
- Mekanik titreşim veya darbe alanlarına.
- Aşırı tozlu alanlara.
- Havalandırması yetersiz dolap veya kitaplık gibi yerlere.
- Düz olmayan yüzeylere.

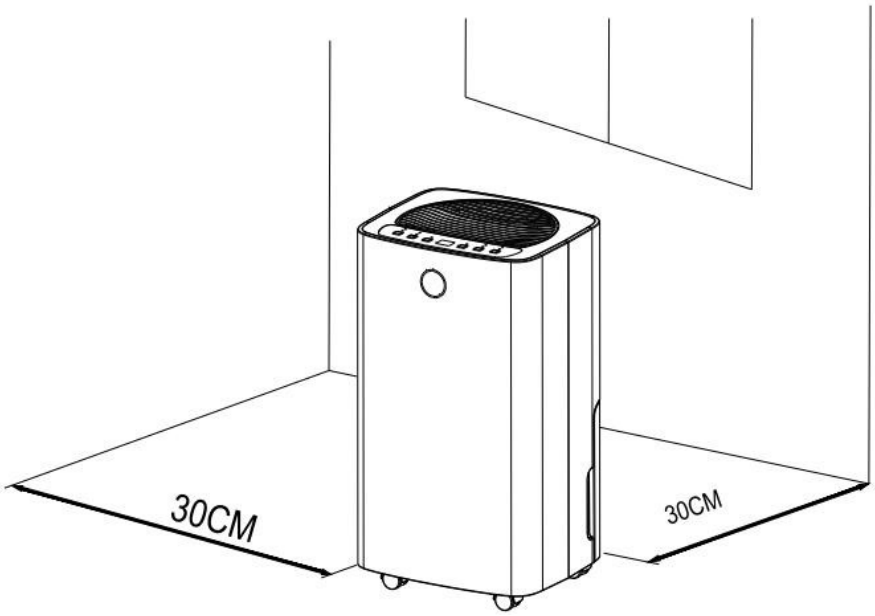

⚠ UYARI
Cihazı, 4 m²'den büyük odalara kurun.
Yanıcı gaz sızıntısı olabilecek bir yere cihazı kurmayın.


NOT
Üretici, soğutucu kokusu hakkında başka uygun örnekler sağlayabilir veya ek bilgi verebilir.

4.2 CİHAZI GÜVENLİ KULLANMA


- Cihazı paketinden çıkardıktan sonra herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Bu cihazı 5°C ile 35°C arasında bir ortam sıcaklığında çalıştırın.
- Cihazı dış mekanlarda kullanmayın. Bu nem alma cihazı yalnızca iç mekanlarda, ev tipi uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Cihazı duvarlara, perdelere veya hava giriş ve çıkışını engelleyebilecek diğer nesnelerin yakınına koymayın.
- Hava girişini ve çıkışını engellerden uzak tutun.
- Rüzgar deflektörünü başlatmadan önce yukarı doğru ayarlayın.
- Cihazı 45°'den fazla eğdiyseniz, cihazı başlatmadan önce en az 24 saat dik pozisyonda bekletin.
- Enerji tasarrufu için kapı ve pencereleri kapalı tutun.
- Cihazı direkt güneş ışığına veya yağmura maruz bırakmayın.
- Sıcak günlerde sürekli çalıştırma sonrası hava çıkışı dokunulduğunda ısınması normaldir.
- Cihazı taşımadan önce su tankını boşaltın.
- Su tankının düzgün takıldığından emin olun, aksi takdirde cihaz düzgün çalışmaz.
- Cihaz, son kullanım modunda açılır.
- Oda nemi, ayarlanan nem oranından %3 daha yüksek olduğunda nem alma işlemi başlar.
- Kompresörün 3 dakikalık koruyucu bir zaman gecikmesi vardır. Nem alma cihazının yeniden çalışması için 3 dakika bekleyin.

5. KULLANIM

5.1 Dijital Ekran

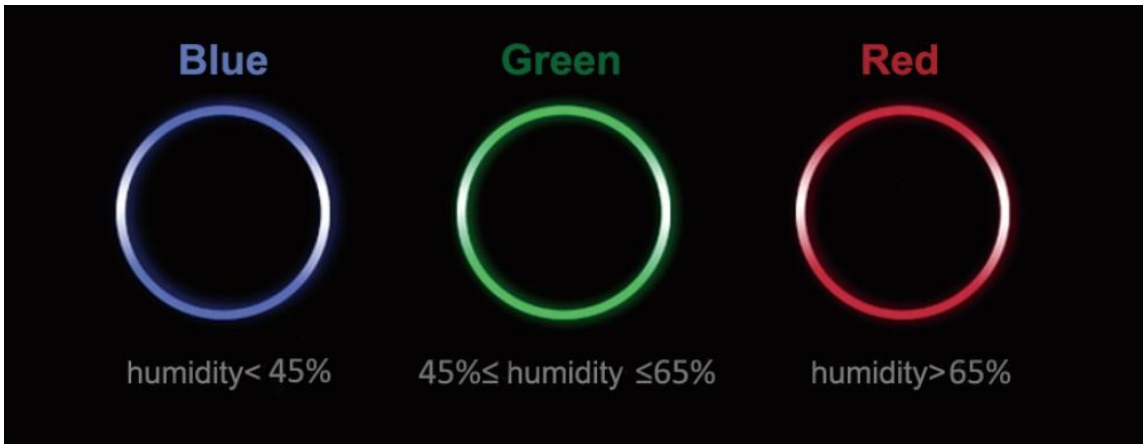

5.2 Kontrol Paneli

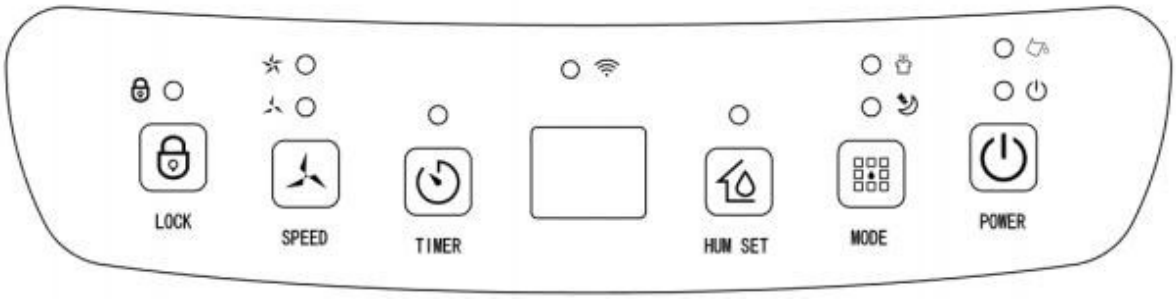

Power (Güç)

Bekleme durumundayken, güç düğmesine basarak cihazı açın. Çalışma göstergesi yanar ve varsayılan fan hızı yüksek, varsayılan nem oranı %50 olarak ayarlanır. Cihaz çalışırken güç düğmesine basarak kapatabilirsiniz; çalışma göstergesi söner ve kompresör hemen durur, fan ise 30 saniye gecikmeyle kapanır.

Not: Cihaz buz çözme modundayken güç göstergesi yanıp söner.

Mod

Otomatik mod - Sürekli kurutma modu - Uyku modu döngüsü arasında geçiş yapmak için düğmeye bir kez basın; her mod arasında geçiş yapıldığında ilgili gösterge ışığı yanar.

- Otomatik mod: Çevresel nem oranı, ayarlanan nem seviyesinden %3 daha yüksek olduğunda fan çalışmaya başlar ve kompresör 3 saniye sonra devreye girer. Çevresel nem oranı ayarlanan seviyeden %3 daha düşük olduğunda, kompresör durur ve fan 30 saniye sonra kapanır. Bu modda fan hızı ve nem seviyesi ayarlanabilir.
- Sürekli kurutma modu: Bu modda cihaz, yüksek fan hızında sürekli olarak nem alma işlemi yapar. Bu modda nem ayarlama ve fan hızı ayarlama işlevi devre dışıdır.
- Uyku modu: Uyku düğmesine dokunduğunuzda, düğme ışığı yanar ve uyku işlevi başlar. 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, tüm göstergeler yavaş yavaş kararır ve fan hızı otomatik olarak yükseklikten düşüğe geçer. Herhangi bir düğmeye dokunarak göstergeleri tekrar aktif edebilirsiniz. Uyku modundan çıkmak için uyku düğmesine tekrar dokunun. Çevresel nem oranı %57'nin altına düştüğünde kompresör durur ve fan 30 saniye sonra kapanır. Çevresel nem oranı %63'ün üzerine çıktığında fan çalışmaya başlar ve kompresör 3 saniye sonra devreye girer. Uyku modunda fan hızı ve nem seviyesi ayarlanamaz.

Uyku modunda, su tankı dolduğunda cihaz alarm vermez, ancak su tankı dolu göstergesi (kırmızı ışık) yanar ve su tankını boşaltmanız gerektiğini hatırlatır.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı düğmesine basarak 0-12 saatlik zaman ayarı yapabilirsiniz. Zaman aralığı 1 saattir. Her düğmeye bastığınızda, değer 1 saat artar ve ekran üzerinde ilgili zaman değeri görüntülenir. Ayar değeri "00" olarak belirlendiğinde zamanlayıcı işlevi iptal edilir ve gösterge söner. Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra zamanlayıcı LED ışığı yanar ve zamanlama süresi tamamlandığında otomatik olarak kapanır. Çalışma durumunda iken, zaman ayarı cihazı kapatmak içindir; bekleme durumunda iken zaman ayarı cihazı açmak içindir.

Zamanlayıcı düğmesine yaklaşık 3 saniye basılı tutarsanız, Wi-Fi lambası hızlıca yanıp sönmeye başlar.

Nem Ayarı

Nem düğmesine dokunarak mevcut ortam nemini kontrol edebilirsiniz, tekrar dokunarak hedef nem oranını ayarlayabilirsiniz. Hedef nem aralığı %30 - %35 - %40 - %45 - %50 - %55 - %60 - %65 - %70 - %75 - %80'dir. 3 saniye sonra sistem, girilen değeri onaylar ve cihaz ayar durumundan çıkarak mevcut nem oranını görüntüler. Kurutma modunda hedef nem oranı değiştirilemez.

Nem düğmesine 3 saniye basılı tutarsanız, mevcut ortam sıcaklığı gösterilir.

Fan Hızı

Yüksek rüzgar - düşük rüzgar döngüsü arasında geçiş yapmak için düğmeye bir kez basın ve ilgili gösterge ışığı yanar. Sürekli kurutma modu, uyku modu ve buz çözme süresinde fan hızı değiştirilemez.

Çocuk Kilidi

Çocuk kilidi işlevini açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun.

5.3 DRENAJ

Cihaz tarafından üretilen toplanmış suyun giderilmesi için iki yöntem vardır.


A. Manuel boşaltma: Su tankını elle boşaltın.

B. Sürekli boşaltma: Kondens suyu, bir drenaj hortumu bağlayarak yerçekimi ile otomatik olarak boşaltılabilir.

5.3.1 SU TANKINI BOŞALTMA

Cihazın içine yerleştirilmiş olan su tankı dolduğunda, cihaz otomatik olarak kapanır. Su tankını boşaltıp doğru şekilde yerine yerleştirdiğinizde cihaz tekrar çalışmaya başlar.


- Su tankı dolduğunda, cihaz bir uyarı sesi verir ve "Su Doldu" ışığı yanar.
- Su tankını çekin ve cihazın gövdesinden dikkatlice dışarı kaydırın.
- Su tankını bir gidere ya da dışarı boşaltın.
- Tankın içini ve dışını temizleyin.
- Boş tankı tekrar cihazın içine yerleştirin.
- "Su Doldu" ışığı sönmüyorsa, şamandıranın doğru şekilde yerinde olup olmadığını kontrol edin.

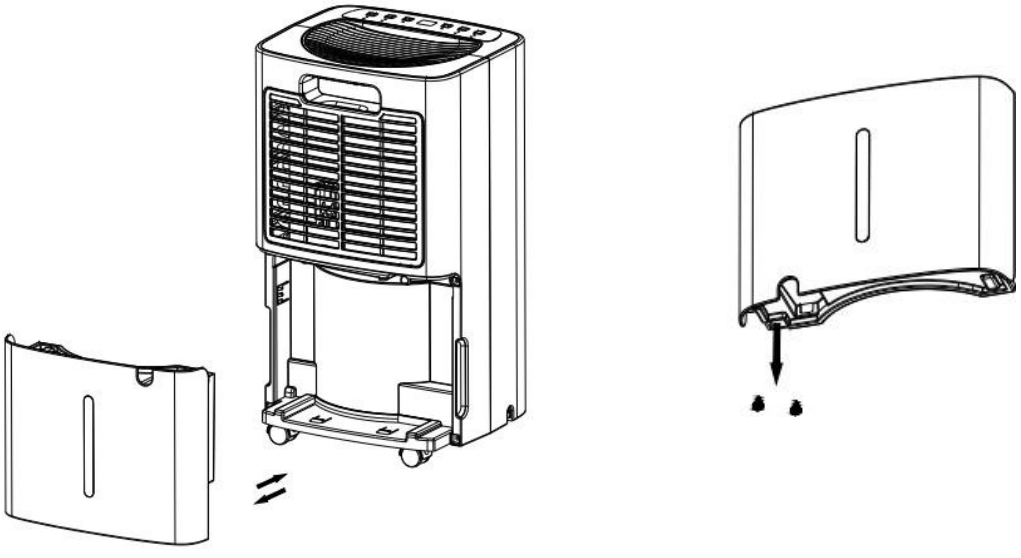

5.3.2 SÜREKLİ DRENAJ


Cihazın sürekli veya gözetimsiz çalıştırılması gerektiğinde, cihazla birlikte verilen drenaj hortumunu bağlayarak yoğuşma suyunun otomatik olarak bir kovaya ya da gidere akmasını sağlayabilirsiniz.

- Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı kapatın.
- Su çıkış deliğinin tıpasını çıkarın ve güvenli bir yere koyun.,

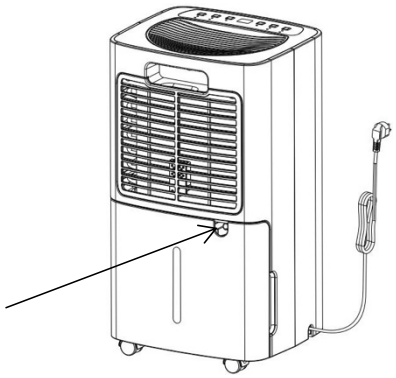

- Drenaj hortumunu güvenli ve düzgün bir şekilde bağlayın, hortumun kıvrılmadığından ve tıkanmadığından emin olun.
- Hortumun ucunu bir gidere ya da kovaya yerleştirin ve suyun cihazdan serbestçe akabileceğinden emin olun.

Hortumun ucunu suya batırmayın; aksi takdirde hortum içinde "Hava Kilidi" oluşabilir.

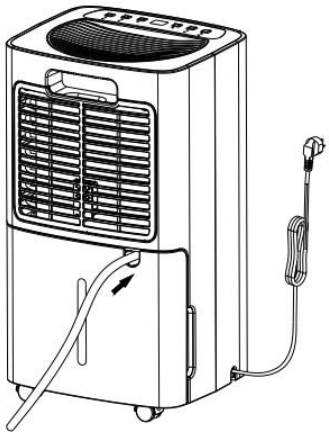

Su taşmasını önlemek için:


- Yoğuşma tahliye tavasının negatif basıncı büyük olduğu için drenaj hortumunu yere doğru eğin. Hortumun eğim açısı 20 dereceyi geçmelidir.
- Hortumun dümdüz olmasını sağlayın, hortumda herhangi bir kıvrım olmadığından emin olun.

6. BAKIM


Hava Filtresini Temizleme (Her iki haftada bir)

Toz, filtre üzerinde birikir ve hava akışını kısıtlar. Bu kısıtlı hava akışı, sistemin verimliliğini düşürür ve tıkanırsa cihaza zarar verebilir. Hava filtresinin düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Hava filtresi, kolay temizleme için çıkarılabilir. Cihazı hava filtresi olmadan çalıştırmayın; aksi takdirde evaporatör kirlenebilir.


1. Filtre çerçevesini çıkarın ve filtreyi sökün.

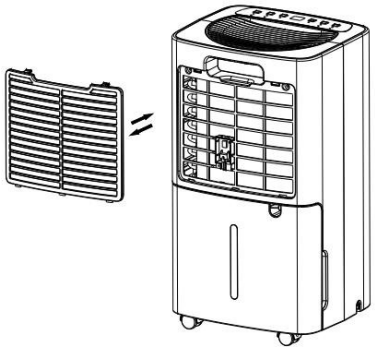

2. Bir elektrikli süpürge ile filtrenin yüzeyindeki tozu nazikçe temizleyin. Filtre çok kirliyse, su ve hafif bir deterjanla yıkayın ve iyice kurumasını bekleyin.

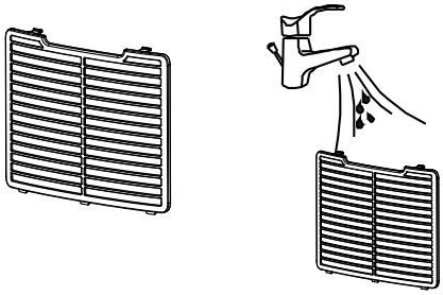

3. Filtreyi yerine geri takın.

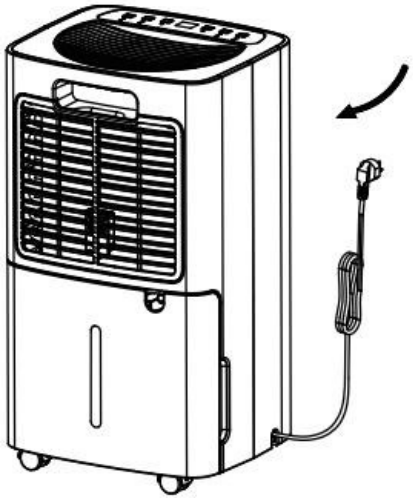

7. SORUN GİDERME

1. **ÇALIŞMA SICAKLIĞI**

Cihazın çalışabileceği ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasındadır. Ortam sıcaklığı bu aralık dışında olduğunda cihaz çalışmayı durdurur. Ortam sıcaklığı 5°C ile 16°C arasında olduğunda, kompresör belirli aralıklarla otomatik olarak buz çözer; buz çözme sırasında kompresör durur ve fan çalışmaya devam eder.

2. SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE

Profesyonel servis çağırmadan önce, aşağıda yer alan ve cihazdaki bir üretim hatasından kaynaklanmayan yaygın sorunların bulunduğu listeyi gözden geçirin.

Sorun	Olası Sebep	Çözüm
Çalışmıyor	Güç Kaynağı yok	Çalışan bir prize bağlayın ve açın.
	Su dolu ikazı yanıp sönüyor.	Su tankını boşaltın ve yeniden takın veya su tankını doğru konumda yerleştirin.
	Oda sıcaklığı < 5°C,veya >35 °C	Cihazın kendi kendini koruma özelliği devrede. Bu sıcaklık aralığında çalışmaz.
Kötü çalışıyor	Hava filtresi tıkanmış mı?	Hava filtresini talimatlara göre temizleyin.
	Giriş veya çıkış kanalı tıkanmış mı?	Giriş ve çıkıştaki engelleri kaldırın.
Hava girişi yok	Filtre tıkanmış mı?	Filtreyi yıkayın.
Çalışırken yüksek ses	Cihaz düzgün bir yüzeyde mi duruyor?	Cihazı düz bir yere yerleştirin.
	Filtre tıkanmış oalbilir mi?	Filtreyi yıkayın.
E2	Nem sensörü sorunu.	Sensörü değiştirin.
LO	Ortam nemi 20%' nin altında.	Cihaz kendini koruma amacıyla kapatılır.
HI	Ortam nemi 90%'ın üzerinde.	
CL	Düşük sıcaklık koruması,ortam sıcaklığı 5℃altında.	
CH	Yüksek sıcaklık koruması, ortam sıcaklığı 35℃ üzerinde.	

8. DEVRE DIŞI BIRAKMA

8.1 DEPOLAMA

Uzun süreli depolama - Cihazı uzun bir süre (birkaç haftadan fazla) kullanmayacaksanız, cihazı temizleyip tamamen kurutmanız en iyisi olacaktır. Lütfen cihazı aşağıdaki adımları takip ederek saklayın:

1. Güç düğmesine basarak cihazı kapatın ve fişi prizden çekin.
2. Cihazda kalan suyu boşaltın.
3. Filtreyi temizleyin ve gölgeli bir alanda tamamen kurumasını bekleyin.
4. Güç kablosunu su tankında toplayın.
5. Filtreyi tekrar yerine takın.
6. Cihaz saklanırken dik konumda tutulmalıdır.
7. Cihazı, havalandırmalı, kuru, aşındırıcı gaz bulunmayan ve güvenli bir kapalı alanda saklayın.

DİKKAT:

Cihazın içindeki evaporatör, cihaz paketlenmeden önce tamamen kurutulmalıdır. Bunu yapmamak, cihaz bileşenlerine zarar verebilir ve küf oluşumuna yol açabilir. Cihazın fişini çekin ve birkaç gün boyunca kuru, açık bir alanda bekletin. Bir diğer kurutma yöntemi, fanın evaporatörü birkaç saat boyunca kurutması için nem oranını ortam nem oranından %5 daha yüksek ayarlamaktır.

8.2 BERTARAF

UYARI!!!

Soğutucuyu atmosfere salmak kesinlikle yasaktır!

Elektrikli cihazları, karışık evsel atıklar olarak atmayın, ayrı toplama tesislerini kullanın. Bölgenizdeki yerel yönetimle iletişime geçerek mevcut toplama sistemleri hakkında bilgi alın. Elektrikli cihazlar çöplüklere veya çöplere atıldığında, zararlı maddeler yer altı suyuna sızarak gıda zincirine karışabilir ve sağlığınıza zarar verebilir.



9. WIFI İŞLEMİ

Smart Life Uygulaması Hakkında Bilgi

"Smart Life" uygulaması Android ve iOS için mevcuttur. İlgili QR kodunu tarayarak doğrudan indirilebilirsiniz.



Uygulamanın Nasıl Kullanılacağına Dair Bilgi

Bu cihaz, ev ağınız üzerinden çalıştırılabilir. Bunun için sürekli bir Wi-Fi bağlantısı ve "Smart Life" adlı ücretsiz uygulama gereklidir.

1. "Smart Life" uygulamasını yükleyin. Bir kullanıcı hesabı oluşturun.
2. Cihazın ayarlarından Wi-Fi işlevini etkinleştirin.
3. Cihazı, yönlendiricinize yaklaşık 5 metre mesafede konumlandırın.
4. Güç açık olduğu sürece Wi-Fi göstergesi yanıp söner. 3 dakika sonra, ağ yapılandırması yapılmazsa durum iptal edilir ve gösterge ışığı söner. Wi-Fi'yi tekrar bağlamak isterseniz, "zamanlayıcı" düğmesine 5 saniye basılı tutarak ağ yapılandırmasını başlatın; Wi-Fi göstergesi yeniden yanıp sönmeye başlar.

Wi-Fi Bağlantısı

Yöntem 1: Bluetooth ile Bağlanma
Mobil telefonunuzun veya başka bir cihazın Bluetooth'unu açın. Wi-Fi göstergesi yanıp sönerken "Smart Life" uygulamasını açın, cihaz Bluetooth ile otomatik olarak bağlanacaktır.

Yöntem 2: Manuel Bağlantı
Wi-Fi göstergesi yanıp sönerken, "Cihaz Ekle" - "Küçük Ev Aletleri" - "Nem Alma Cihazı" seçeneklerini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
Wi-Fi göstergesinin durumunu kontrol edin ve doğru durumu seçin.
Eğer Wi-Fi göstergesi hızlı yanıp sönüyorsa, cihaz doğrudan bağlanabilir.
Eğer Wi-Fi göstergesi yavaş yanıp sönüyorsa, "Bağlanmaya Git" seçeneğine basarak "SmartLife-XXXX" adlı Wi-Fi'ye bağlanın.

Notlar:
Cihaz başarıyla bağlandığında, Wi-Fi lambası sürekli yanar. Artık cihazı uygulama aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.
Zamanlayıcı düğmesine 5 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda, cihaz bağlantıyı keser ve Wi-Fi lambası söner.