

WINIX

Kullanım Klavuzu

ULTRASONİK HAVA NEMLENDİRİCİ




Model Name:

L61


İÇİNDEKİLER

Model Diyagramı	3
Nerelerde Kullanılır.....	3
Kontrol Paneli.....	4
Ultrasonik Sıcak ve Soğuk Buharlı Nemlendirme.....	6
Bakım ve Temizlik	7
Cihazın Kurulumu.....	8
Güvenlik ve Önlemler.....	9
Güvenlik Talimatları	10
Sıkça Sorulan Sorular	10
Garanti Koşulları.....	11
Ürün Özellikleri	11
Teknik Servis.....	12

MODEL DİYAGRAMI

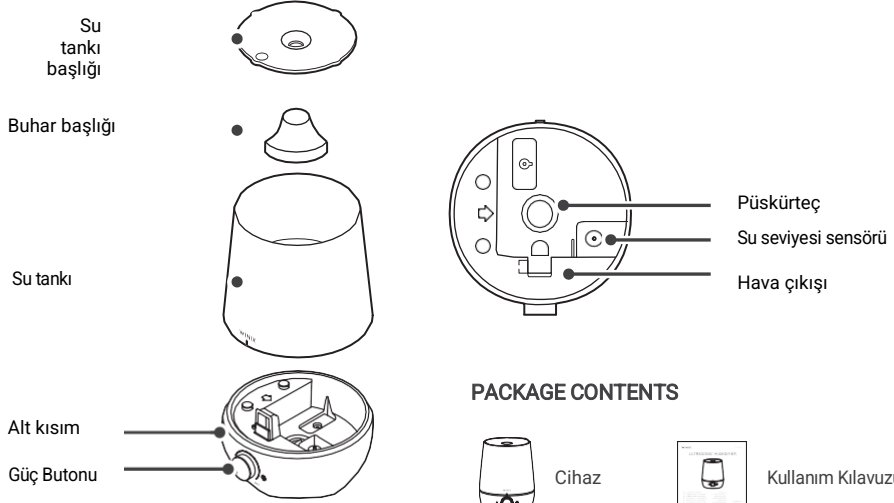


Nerelerde Kullanılır?

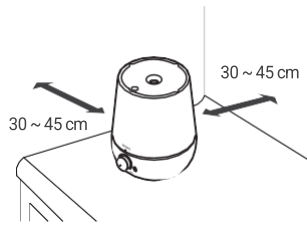

- Islanmalarını önlemek için nemlendiriciyi duvarlardan ve cihazlardan en az 30 cm uzağa yerleştirin
- Cihazı masa üzerine yerleştirin, yerle veya halıyla direkt temasına izin vermeyin.
- Cihazı duvar, nesne önüne ya da hava sirkülasyonunun zayıf olduğu alanlara yerleştirmeyin. Bu, yerleşik nem sensörünün hatalı veri almasına sebep olabilir.

KONTROL PANELİ

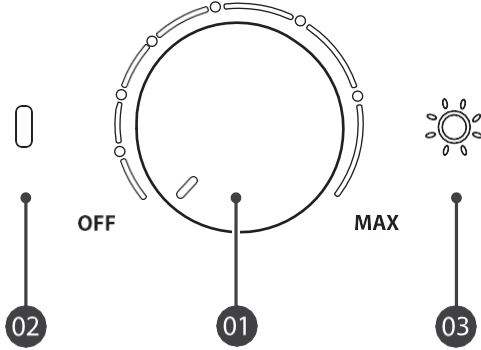

01. Güç Butonu

- Butonu saat yönüne çevirin.
- Buhar ve güç seviyesi buton çevrilerek ayarlanabilir, daha sessiz çalışması isteğinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz.

02. Boş Su Haznesi Uyarısı

- Eğer haznede yeterince su yoksa bu ünite çalışmayı durduracaktır ve kırmızı LED ışık yanıp sönecektir.
-

03. Gece Işığı

- Gece Işığı düğmesine basarak gece ışığını açabilirsiniz. Su tankının alt kısmında yer alan ışık yanarak tankı aydınlatacaktır.
- Işık ayarları mavi, yeşil ve kahverengi olabilir. OFF > Blue > Green > Amber > OFF.

ULTRASONİK SICAK VE SOĞUK BUHARLI NEMLENDİRME

Kapasite

- 2.2 Litre

Maksimum 26 saat çalışabilir

- Evinizdeki doğal nem seviyesi göz önünde bulundurulduğunda, bu süre kullandığınız suyun sıcaklığı ve buhar seviyesine göre daha uzun ya da daha kısa olabilir.

Ayarlanabilir Buhar Seviyesi

- Buhar seviyesi en düşük salınımdan en yüksek salınıma dek ayarlanabilir.
- Ayarlı buhar seviyesi Buhar Ayarlama Butonu'nda görünür olacaktır.

Sessiz Çalışma

- 28 dB (desibel) altında kalan sesiyle, konforlu ve sessiz bir ortam yaratır, kolayca uyumanıza yardımcı olur.

Gece Modu Işığı



- Kullanışlı bir ışık özelliğidir, bağımsız bir gece ışığı veya dokunmatik düğme kontrolüyle kullanılabilir.

Otomatik Kapanma

- Su tankı boşaldığında, makine kendini otomatik olarak kapatır.

Bu ürünle esansiyel yağlar nasıl kullanılır?

1. Esansiyel yağlar yalnızca alt kısma eklenir.
2. Esansiyel yağları eklemekten önce alt kısma 100 ml su koyduğunuzdan emin olun.

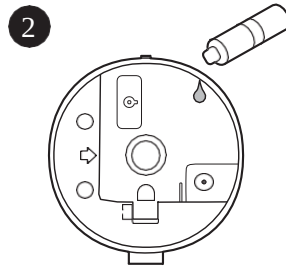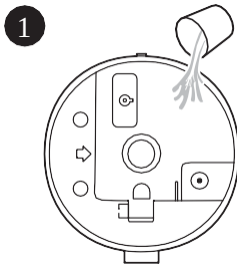

BAKIM VE TEMİZLİK

Kurulumdan ve kullanmadan önce tüm talimatları okuyun

- Nemlendiriciyi her zaman sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin. Nemlendiricinin altında su geçirmez bir paspas veya ped önerilir. Cıılanmış bir zemin su veya neme maruz kaldığında hasar görebilir.
- Suya düşen bir cihaza dokunmayın. Hemen fişini çekin.
- Cihazı kullandıktan sonra ve temizlemeden önceher zaman elektrik prizinden çıkarın.
- Cihazı düşebileceği ve zarar görebileceği kuvvet veya lavaboya gibi yüzeylerde kullanmayın veya saklamayın.

Başlığı ve Kapağı ayrı olarak yıkayınız, Su tankını gölgelbir yerde kurutunuz

- Su tankını haftada en az bir veya iki kez temiz suullanarak temizleyin.
- Tankın içinde oluşan lekeler yumuşak bir bezle temizlenebilir.
- Temizlemek için ağartıcı, aşındırıcı vb. Kimyasallar kullanmayın.

Ultrasonik dönüştürücünün temizlenmesi

- Nemlendiricinin ultrasonik modülünü haftada en az bir veya iki kez temizleyin.
- Ana gövdedeki suyu
- boşaltırken hava menteşesi yönünde eğin
- Bu açıklığa (hava çıkışı) su girmesine izin vermeyin
- Dönüştürücüye / ultrasonik membrana asla parmaklarınızla dokunmayın; ciltte bulunan doğal yağ ve kozmetikler yüzeye zarar verebilir.
- Ultrasonik zarı asla sert bir cisimle kazıyarak temizlemeyin. Vibratör yüzeyinin keskin bir nesneyle çizilmesi, buhar çıkışının zayıflamasına veya arızalanmasına neden olabilir.



- Tabanı suya veya başka bir sıvıya daldırmayın. Genel olarak, kullanıcı dönüştürücü / ultrasonik zara parmaklarıyla dokunursa, ciltteki doğal yağ ve kozmetikler yüzeye zarar verebilir ve bu dadüzensiz buhar çıkışına neden olabilir. Bu durum meydana geldikten sonra cihazın düzgün çalışması için şunları yapmanız gerekir
- 1. Su haznesini ve tabanı 2 ~ 3 kez yıkayın ve ardından üniteyi yeniden başlatın. Ünitenin yıkanmaması durumunda, ünite sürekli modda 30 dakika ~ 1 saat çalıştıktan sonra normal şekilde çalışacaktır.
- 2. Su yeterli değilse, buhar doğru şekilde üretilmeyebilir. (Hava menteşesinde veya su vanasında bir kusur olabilir) Su tankını çıkardıktan sonra tabanda en az 30 mm su olmalıdır.

Susturucu Aparat

- Kancaya bastırın ve yukarı kaldırın.
- Temiz, saf su ile yıkayınız.
- Kurulayın ve yeniden takın.

Derin temizlik (sirke ile)

- Nemlendiriciyi uzun süreli saklamadan önce ve sonra, Buhar Çıkışını tamamen kuruttuğunuzdan ve silerek temizlediğinizden emin olun.
- Tankı, rezervuarı, depo kapağını ve dönüştürücü /ultrasonik membrani 10: 1 oranında su ve beyaz sirke karışımıyla temizleyin.
- Tankı maksimum seviyeye kadar seyreltilmiş sirkeli suile doldurun.
- Ana gövdeye kabaca 400 ml karıştırılmış su koyun.
- Su haznesini ve ana gövdeyi suyla doldurun ve 30 ila60 dakika bekletin.
- Suyu boşaltın ve temiz musluk suyuyla 2-3 kezdurulayın.
- Parçaları gölgeli bir yerde kurutun.
- Kuruyan parçaları tekrar birleştirin.

ÜRÜNÜN KURULUMU


⚠ DİKKAT: Tankı su ile doldurmadan önce cihazı kapatınız ve fişini prizden çekiniz. NOT: Su tankını taşımak için her zaman 2 elinizi kullanın



1. Makineyi düz ve sert bir zemine yerleştirin. Üst kapağı kaldırın, su haznesini alt kısımdan çıkarın.




2. Alt kısma 100 ml kadar su ekleyin.

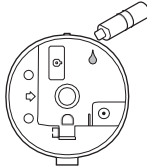


3. 6-7 damla esansiyel yağı yukarıda gösterildiği şekilde ekleyin. Esansiyel yağ miktarını tercihinize göre arttırabilirsiniz.



4. Su haznesini geri yerine yerleştirin ve maksimum çizgisini geçmeyecek şekilde su ile doldurun. Eğer esansiyel yağ kullanmıyorsanız, lütfen 3. adımı atlayın.

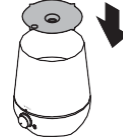

5. Üst kapağı su haznesinin üstüne takın ve iyice yerleştiğinden emin olun.

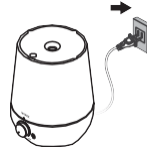

6. Fişe takın ve cihazı çalıştırın. Suyu her zaman cihazı prize takmadan önce ekleyin.

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER

- Bu ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Kabloyu daima yüksek sıcaklık ve ateşten uzak tutun.
- Kabloyu daima yüksek sıcaklık ve ateşten uzak tutun.
- Ultrasonik membranın düzenli bakımını gerçekleştirin.
- Cihaz bakımı, profesyonel veya kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.
- Alışılmadık bir gürültü veya koku varsa üniteyi durdurun.
- Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda cihazı fişten çekin.
- Cihaz açıkken veya prize takılıyken suyla temas ettirmeyin veya cihazın ıslak elle dokunmayın.
- Su tankı boşken çalıştırmayın
- Su tankı içerisinde sadece su kullanın.
- Kullanılan suda hiçbir katkı maddesi kullanmayın.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çocukların denetimsiz olarak bu cihazı kullanmalarına izin vermeyin.
- Açık alanda kullanmayın. Sadece kapalı alanda kullanım için uygundur.



U Y A R I

Elektrik çarpması, kısa devre veya yangın riskini azaltmak için bu kılavuzdaki talimatları izleyin.

- Şebeke kablosu hasar görmüşse, üretici veya servis acentesinden temin edilebilen özel bir kabloveya montaj ile değiştirilmelidir.
- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel duyuşsal veya zihinsel yetenekleriazaltılmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan bir kişi (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetim altındatutulmalıdır.
- Bu cihaz, belgeleri korumak veya sanat eserlerini korumak için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



Cihazı kapatmadan güç kablosunu çekmeyin ve cihazı hareket ettirmeyin.



Cihaz çalışırken güç kablosunu kıvrımayın veya düğüm atmayın



Ürünün suyla temas etmesi durumunda fişten çekin ve yetkili personele danışın.



Cihaz çalışır durumdayken fişten çekmeyin.



Aynı prize veya güç kaynağına başka cihazlar bağlamayın.



Prize ıslak elle dokunmayın.



Uzun süreli kapalı kalma durumunda cihazı prizden çıkarın.



Sıcaklık veren cihazların yakınına yerleştirmeyin.



Endüstriyel atıklardan kaynaklanan gaz, duman veya büyük miktarlarda metal tozu içeren ortamlarda kullanmayın.



Kablo, üzerine ağır nesneler yerleştirme, zorlama, bükme, çekme, düğüm haline getirme veya sıkıştırma durumlarında hasar görebilir



Hiçbir motorlu araca veya ulaşım aracına (kamyon, tekne, gemi vb.) monte etmeyin



Aşırı miktarda zararlı gaz bulunan bir yere yerleştirmeyin



Yanıcı maddelerin (aerosoller, yakıt, gazlar vb.) yanına koymayın.



Ürünü hava akımına maruz bırakmayın.



Elektrik prizlerinin altına koymayın.



Ürünü aşırı nemli alanlara yerleştirmeyin.



Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı herhangi bir katı hal hız kontrol cihazıyla kullanmayın

GÜVENLİK TALİMATLARI

Winix Ultrasonik Nemlendirici satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece evde kullanım için uygundur. Lütfen çalıştırmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun.

- Üniteyi onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Güç kablosu, fiş hasarlıysa veya duvar priz bağlantısı gevşekse kullanmayın.
- Yalnızca 220 V - 240 V AC kullanımına uygundur.
- Güç kablosuna zarar vermeyin, kırmayın, zorla bükmeyin, çekmeyin, bükmeyin, sarmayın, sıkıştırmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Elektrik fişindeki tozu periyodik olarak temizleyin. Bu, nem birikmesinden kaynaklanan şok riskini azaltacaktır.
- Üniteyi temizlemeden önce elektrik fişini prizden çıkarın. Elektrik fişini çıkarırken, fişten tutarak tutun, asla kablodan tutmayın.
- Güç fişi hasar görmüşse, üretici veya kalifiye bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Kullanmadığınız zaman elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik fişini ıslak ellerle tutmayın.
- İç mekanda duman oluşturan böcek öldürücüler kullanırken üniteyi çalıştırmayın.
- Cihazı benzen veya tinerle temizlemeyin. Cihaz üzerine böcek ilacı püskürtmeyin.
- Üniteyi banyo gibi nemli veya ıslanabilecek yerlerde kullanmayın.
- Hava girişine veya çıkışına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri sokmayın.
- Cihazı yanıcı gazların yakınında kullanmayın. Sigara, tütsü veya diğer kıvılcım oluşturan öğelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı, ısıtma cihazlarından veya diğer kaynaklardan salınan karbon monoksiti gidermeyecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Güç butonuna basıldığında cihaz çalışmıyor.

Elektrik fişini dikkatlice takın.

Su tankında su olup olmadığını kontrol edin. Tank dolu değilse, tanka su ekleyin.

Buhar çıkışı olmuyor.

Su tankı boş mu?

Lütfen su tankının yarısından fazlasına dolacak şekilde su ekleyin.

Başlık ve kapak tam olarak takılı mı?

Kapağı doğru şekilde yerleştirin.

Ultrasonik modülü temizleyin.

Keşkin bir koku var.

Nemlendiricinin iç kısmının ve su tankının kirlenmemiş olduğundan emin olun.

İç kısmını ve su tankını temizleyin.

Su tankında ve nem haznesinde uzun süre su beklettiniz mi?

Ana gövdeden ve su tankından önceki kullanımdan kalan suyu boşaltın. Su haznesini yeni musluk suyu ile doldurun.

Hazne boş uyarısı kapanmıyor

Bu durum, su tankını kurduktan hemen sonra mı oluyor? Birkaç dakika sonra su tankındaki su hazneyi doldurur ve Boş Tank Alarmı kapanır.

Cihaz eğik mi duruyor?

Nemlendiricinin içindeki suyu boşaltın ve düz, sabit bir yüzeye yerleştirin

GARANTİ KOŞULLARI

Garanti koşulları aşağıdaki gibi

1. Bu ürün sıkı kalite kontrol ve denetimler altında üretilmiştir.
2. Ürün arızası tüketici tarafından ihmal veya yanlış kullanımdan kaynaklanıyorsa, garanti süresi içerisinde olursa dahi servis ve nakliye ücretleri oluşabilir.
3. Garanti ürünün servise getirilmesi durumunda sağlanmalıdır.
4. Garanti belgesi tekrardan düzenlenemeyeceği için güvenli bir yerde saklayın.
5. Garanti süresi 2 senedir. Product registration – Winix Europe sayfasında satın aldığınız ürünü kayıt ederseniz +1 sene daha garanti süresi hakkı kazanabilirsiniz. Bu kayıt işlemi ile birlikte garanti süresi toplam 3 sene olacaktır.

Model Adı	L61	
Garanti Süresi	24 Ay	
Satın Alma Tarihi		
Satın Alınan Yer		
Müşteri	Adres	
	Ad	
	Telefon	

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Türkçe

Model Adı	L61
Voltaj Değeri	220- 240 V / 50 - 60 Hz
Güç Tüketimi	18 W
Ağırlık	2.2 L
Soğuk Nem Çıkışı	210 mL/h üstüne kadar
Çalışma süresi	30 hours üstüne kadar
Ürün Boyutları	17.5 cm x 18.0 cm x 22.9 cm
Ağırlık	0.8 kg

Dış yüzey, tasarım ve ürün özellikleri, önceden haber vermeksizin ürün performansını artırmak için değiştirilebilir.